
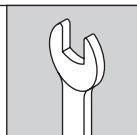


Funk-Abluft-Sicherheitsschalter BL220SRX

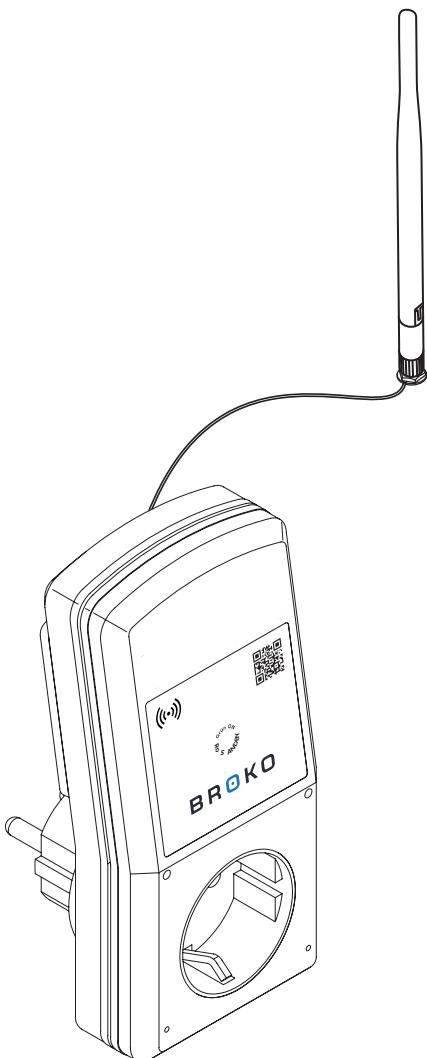

Download PDF
Anleitung

* Abbildungen ähnlich

B R O K O

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lieferumfang	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Sicherheitshinweise	5
Montage	6 - 7
Inbetriebnahme	8
Betriebszustand	9
Montagebestätigung	10
Entsorgung	11
Wartung und Pflege	11
Technische Daten	11
EG-Konformitätserklärung	11

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.


Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bei Schäden die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!

Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.


Lieferumfang

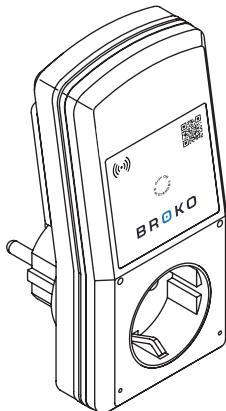

1x
Funkempfänger



1x
Antennenkabel
(vormontiert am Empfänger)

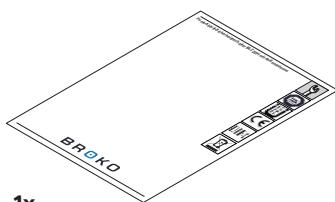


1x
Montage- / Bedienungsanleitung




1x
M3 x 15 mm PA
One-Way-
Schraube



3x
2,2 x 9,5 mm
Metallschraube

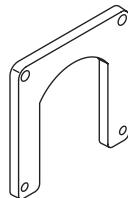

1x
Sicherheitsbügel

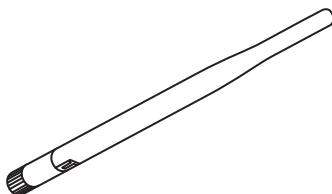

1x
Knickantenne



1x
Wandmontageset

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ein Hilfsmittel zur Erhöhung der Sicherheit bei gleichzeitigem Betrieb eines Abluftgerätes und einer Feuerstätte (Forderung der Feuerungsverordnung).

Der BL220SRX Sicherheitsschalter gibt das Abluftsystem über die Steckdose nur dann frei, wenn ein positives Funksignal von einem Sender empfangen wird.

Der Empfänger ist in Kombination mit folgenden Geräten zu verwenden:


- BL220TEMP (Art.Nr.: 751064) Temperatursensor für das Erfassen der Abgastemperatur der Feuerstätte und
- BL220DDa Aufputz (Art.Nr. 751699) / BL220DDu Unterputz (Art.Nr.: 751057) Druckwächter zum Erfassen der Druckverhältnisse im Aufstellraum gegenüber Schornstein SD oder Außen AD

⚠ Die Überwachung der Frischluftzufuhr durch den Benutzer kann mit diesem Gerät nicht ersetzt, sondern nur unterstützt werden.

Dieses Gerät ist für den Anschluss an eine 230 Volt 50 Hz (16A) Versorgungsspannung zugelassen.

Das Gerät ist nicht für die Verwendung im industriellen Einsatz geeignet. Für eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, ist das Gerät nicht zugelassen. Darüber hinaus kann dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag usw. verbunden sein.

⚠ Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen.

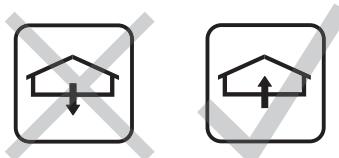

Sicherheitshinweise

- Die Montage des Abluft-Sicherheitsschalters setzt Sachkenntnisse voraus und darf daher nur durch entsprechend qualifizierte Fachkräfte vorgenommen werden.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern dieses Gerätes nicht gestattet.
- Versichern Sie sich, dass alle elektrischen Verbindungen, Verbindungsleitungen zwischen dem Gerät und evtl. Verlängerungsleitungen vorschriftsmäßig und in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung sind.
- Nehmen Sie das Gerät niemals gleich in Betrieb, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet auf Zimmertemperatur erwärmen. Warten Sie, bis das Kondenswasser verdunstet ist.
- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über dem Gerät aus. Es besteht höchste Gefahr eines Brandes oder eines lebensgefährlichen elektrischen Schläges. Sollte es dennoch zu einem solchen Fall kommen, setzen Sie das Gerät spannungslos.
- Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten, Kinder könnten versuchen Gegenstände ins Gerät zu stecken. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schläges.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Formteile aus Styropor usw., können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät spannungslos zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:

- das Gerät oder die Anschlussleitungen sichtbare Beschädigungen aufweisen,
- das Gerät nicht mehr arbeitet,
- das Gerät unter ungünstigen Verhältnissen transportiert oder gelagert wurde.

Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, beachten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise:

- Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Gehäuseteilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.
- Vor einer Wartung oder Instandsetzung muss deshalb das Gerät von allen Spannungsquellen und Anschlägen getrennt werden. Kondensatoren im Gerät können noch geladen sein, selbst wenn es von allen Spannungsquellen getrennt wurde.
- Eine Reparatur darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.


Sollten Sie sich über den korrekten Anschluss nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem anderen Fachmann in Verbindung.

Bei Fragen wenden Sie sich an unsere technische Beratung:
Tel.: +49 89 37005550 / E-Mail: info@broko.de


Montage

1 Codierung einstellen

Montage- und Bedienungsanleitungen der weiteren Systemkomponenten BL220TEMP / BL220DDa / BL220DDu beachten!

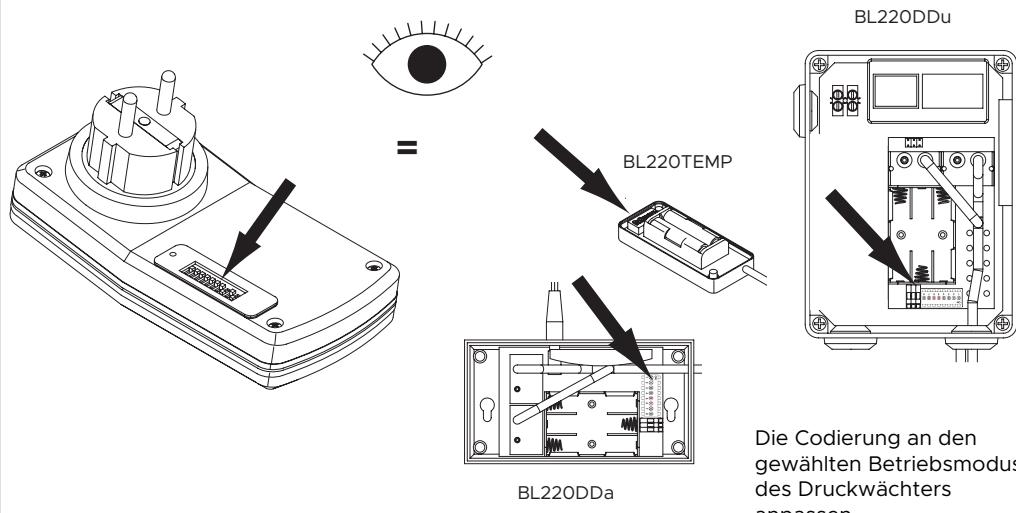


2

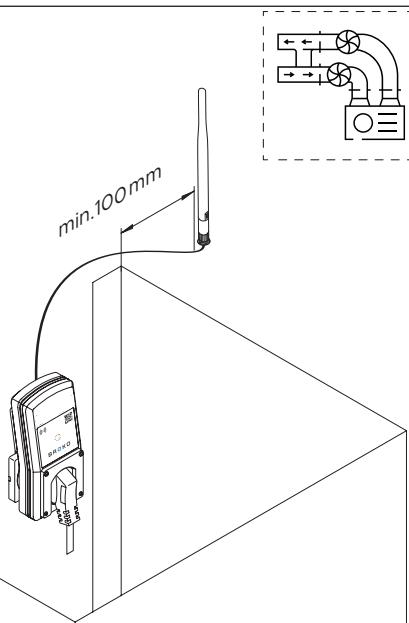

3



Max. Schaltleistung liegt bei 16A/3680W - kein zusätzlicher Schütz/Leistungsrelais nötig.

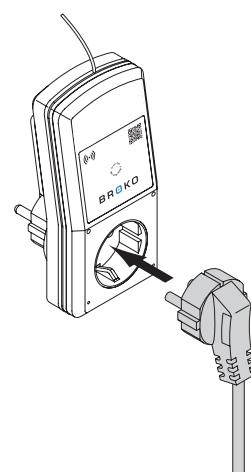

Montage

4

Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung)


Der Sicherheitsbügel dient dazu um ein versehentliches Umstecken des Abluftgerätes in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern.

Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und wird gesetzlich vorgeschrieben.


Das Entfernen der verschraubten Umstecksicherung wird als vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln bewertet.




5

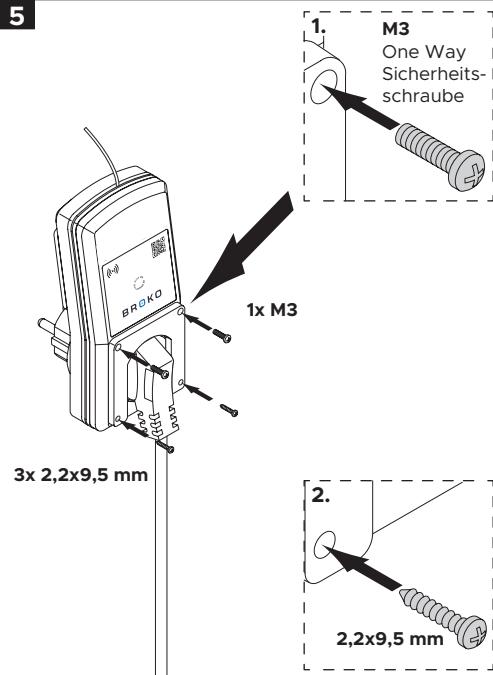




6

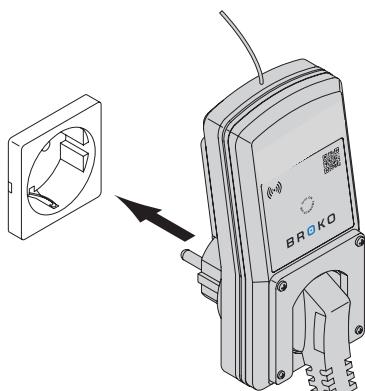


7

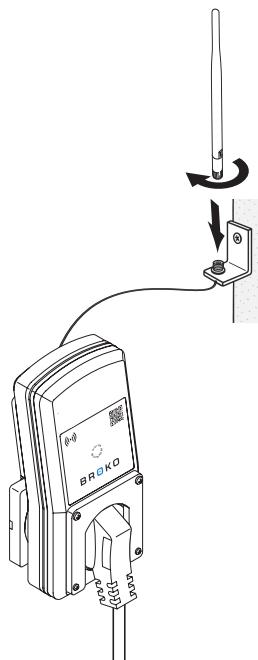

8 Testen der Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger

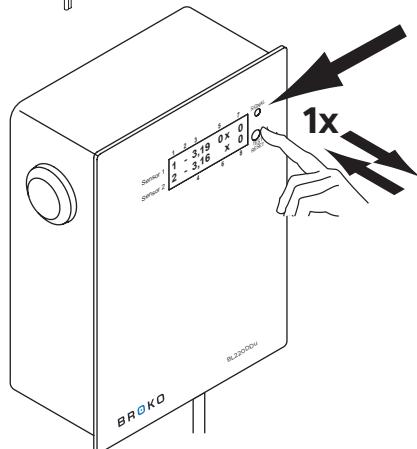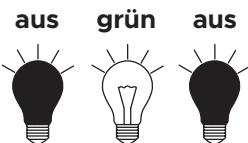
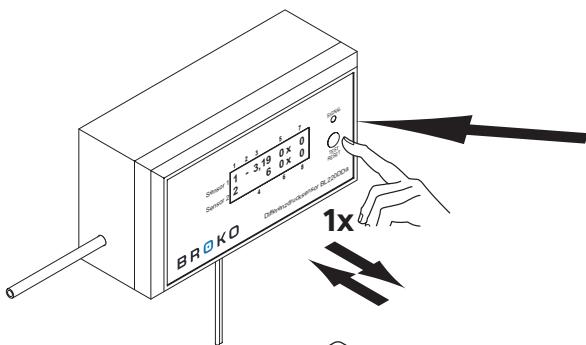


Test Taste kurz drücken -> LED blinkt 1 Minute lang sekündlich grün



1 min.

1x

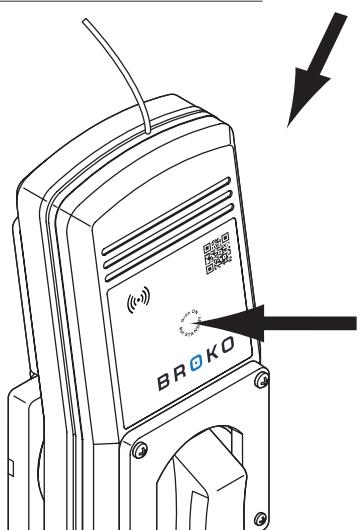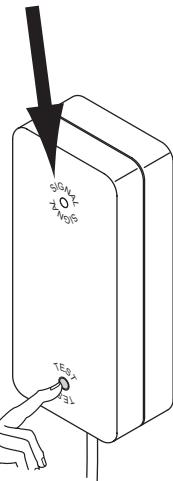




rot grün rot



LED am Empfänger blinkt 1 Minute lang abwechselnd rot - grün

Betriebszustand

9 Betriebszustand - Feuerstätte nicht beheizt und/oder Druck in Ordnung

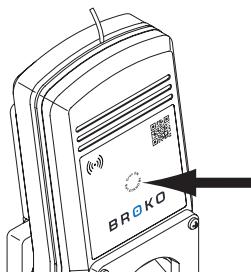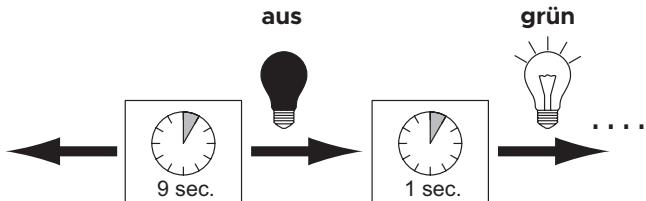
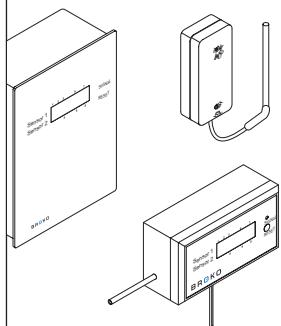


dauerhaft
grün




Abluftgerät ist
in Betrieb / an


10 Betriebszustand - Feuerstätte beheizt und Druck nicht in Ordnung

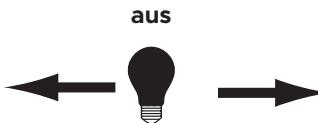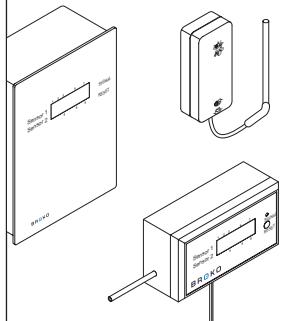

Es wird kein Freigabesignal
von einem der Sender
verschickt

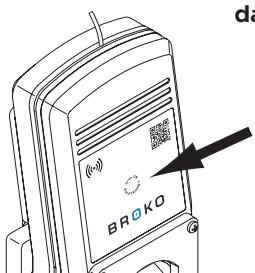

dauerhaft
grün



Nachlaufzeit



Montagebestätigung

Bitte diese Seite bei Bedarf auslösen!

Montagebestätigung

Hiermit bestätigen wir

Firmenname: _____

Adresse: _____

Name des Monteurs: _____

Name des Betreibers: _____

die fachgerechte Montage der Sicherheitseinrichtung.

Bei der Montage wurden alle Anweisungen aus der zum Produkt gehörigen Montage- und Bedienungsanleitung befolgt.

Nach der Montage wurde ein erfolgreicher Funktionstest zusammen mit den Funk-Sendern durchgeführt.

Der Betreiber dieses Gerätes bestätigt hiermit, dass er über die Funktion des Gerätes vom Monteur ausführlich informiert und ihm die Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung für ein späteres Nachschlagen ausgehändigt wurde.

Über die Installation dieses Sicherheitssystems soll der zuständige Bezirksschornsteinfeger informiert werden.

Ort und Datum

Unterschrift des Monteurs

Unterschrift des Betreibers

Entsorgung / Wartung und Pflege



Technische Daten

Funk-Empfänger:

Stromversorgung:
Leistungsaufnahme:
Schaltleistung:
Abmessungen:
Gewicht:
Schutzklasse:
Schutzart:
Material:

BL220SRX

230 V AC / 50 Hz
ca. 3 W (Standby <1 W)
230 V AC, 16 A, 3680 W, 1pol
LxBxH 138x65x76/(40 eingesteckt) mm
ca. 175 g
I
IP 20
ABS

EG-Konformitätserklärung

Die aktuelle EG-Konformitätserklärung zu diesem Produkt steht zum Download auf der Webseite www.broko.de/downloads bereit.

BROKO

BROKO GmbH
Max-Planck-Str. 13
D-85716 Unterschleißheim

Tel.: +49 89 37005550
E-mail: info@broko.de
Internet: www.broko.de