


OPTIONALES ZUBEHÖR

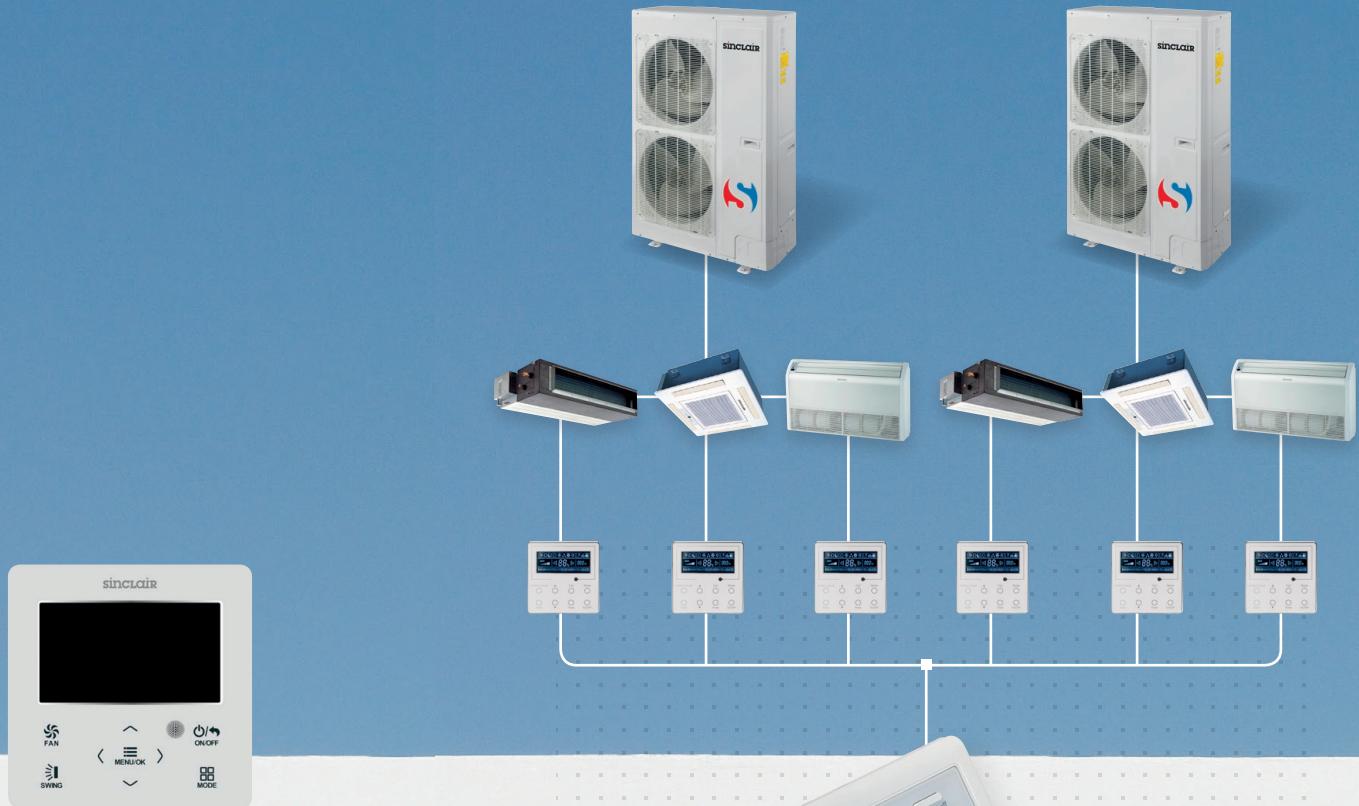

SWC-02 WANDCONTROLLER

Diese optionale Kabel-Fernbedienung mit Touch-Fläche wird direkt an die Inneneinheit angeschlossen. Die Verpackung enthält standardmäßig ein 8-Meter-Kabel, der Anschluss erfolgt über einen 4-pol. Stecker.

- Basismodus anwählbar
- Adresse für den SCC-16 Zentralcontroller einstellbar
- Gerätetestatusanzeige
- Fehlermeldungsanzeige
- Echtzeit im Display
- Schlaf-, Gesundheitsfunktion, leiser Lauf
- Urlaubs-Funktion (Temperierung)
- Energiespar-/Turbo-Funktion (X-Fan)
- Ausgewählte Funktionen sperrbar
- Kindersicherung für Tasten
- Auto-Restart
- Zeitschaltuhr (Tages-, Wochen-, Zweiwochen-Timer)

Fehlerzustände werden im Display des Controllers angezeigt, nach dem Einstieg ins Menü kann der entsprechende Fehlercode ermittelt werden.



SCC-16 ZENTRALCONTROLLER UND WOCHENTIMER

Mit dem Zentralcontroller können bis zu 16 Geräte bedient werden.

- Wochentimer (Mindestlaufperiode von 0,5 Std.)
- Über SWC-02 Kabel-Fernbedienung anschließbar
- Adressen der Inneneinheiten einlesbar
- Für den SCC-16 Zentralcontroller müssen SCC-16K Kabel in ausreichender Anzahl bestellt werden.



EWPE ANWENDUNG

Die Klimaanlage kann mithilfe eines in der Inneneinheit eingebauten WIFI-Moduls über Handy/Tablet (Betriebssystem Android oder IOS) bedient werden.



Die EWPE-Anwendung lässt sich von Google Play oder Apple Store herunterladen.

GSM-MODUL

Dient zur Bedienung von Sinclair Klimageräten über Ihr Handy. Zur Kommunikation mit der Klimaanlage wird die IR-Übertragung genutzt, das G2S-Modul muss also nicht an die Klimaanlage angeschlossen werden.

Es verhält sich wie eine zusätzliche Fernbedienung. Das Modul ist mit zwei IR-Sendedioden, einer Anzeigediode, einem Einschub für die SIM-Karte und mit Steckverbindungen für das Versorgungskabel und den USB-Computeranschluss ausgestattet.